

Chiroforms populære massagestol

Wellness og massageekspert i hele verden



Brugermanual

Tak fordi du købte vores populære massagestol. Før du starter den, bedes du læse brugermanualen godt igennem - især siderne om sikkerhed.

Gem denne manual så du altid kan slå op i den igen, efter du har læst den grundigt.

Indhold

Vigtige retningslinjer for sikkerhed.....	1-4
Navne på dele og funktioner.....	5-8
Forberedelse før massage.....	9-14
Massageindstillinger.....	15-17
Pleje og opbevaring.....	18
Specifikationer.....	18
Fejlfinder.....	19



Vigtige retningslinjer for sikkerhed

FARE

- Sådan nedsættes faren for elektrisk stød:

1. Afbryd altid strømmen umiddelbart efter brug og før rengøring.

ADVARSEL

- Nedsæt faren for brandsår, ildebrand, elektriske stød eller legemsbeskadigelse:

1. Stolen må aldrig efterlades uden opsyn når stikket er sat i. Tag stikket ud af stikkontakten, når stolen ikke bruges og før du enten tilslutter dele eller tager dem ud.
2. Når stolen bruges af eller i nærheden af børn, handicappede eller invalide bør dette ske under opsyn.
3. Brug kun stolen til det, der står i manualen. Brug ikke tilslutninger, der ikke er anbefalet af producenten.
4. Hold ledningen væk fra varme overflader.
5. Brug aldrig stolen, hvis lufthullerne er tilstoppede. Hold lufthullerne fri for støv, hår og lignende.
6. Tab eller indsæt aldrig genstande i nogen åbninger.
7. Bør ikke bruges udendørs.
8. Bør ikke bruges i nærheden af spraydåse-produkter eller iltflasker.
9. Tilslut kun stolen til en godkendt stikkontakt. Se Grundlæggende Vejledning for jordforbindelse.
10. VEJLEDNINGER FOR JORDFORBINDELSE

Dette produkt skal have en jordforbindelse. Hvis der optræder en defekt eller nedbrud sørger jordforbindelsen for, at strømmen ledes væk, og dermed nedsættes risikoen for elektrisk stød.

Dette produkt er udstyret med en ledning som har jordforbindelse. Stikket skal i en tilsvarende stikkontakt med godkendt installation og en jordforbindelse i overensstemmelse med alle lokale regler.

FARE

Mangel på ordentlig tilslutning af stikket med jordforbindelsen kan medføre et elektrisk stød. Kontroller med en elektriker eller servicemand hvis du er i tvivl om produkt er sat ordentligt til med en jordforbindelse. Du må ikke ændre på det medfølgende stik, hvis det ikke passer til stikkontakten. I stedet skal du få ændret stikkontakten af en elektriker.

Dette produkt har et jordforbindelsesstik. Sørg for at dette produkt er tilsluttet en stikkontakt med samme konfiguration som stikket. Der må ikke bruges adapter med dette produkt.

1. Steder, hvor den må bruges

- Brug ikke stolen på et meget fugtigt eller støvede steder, da det kan medføre elektrisk stød eller maskinskade.
- Anbring ikke stolen ved stuetemperaturer højere end 40 C.
- Udsæt ikke stolen for varmeapparater, komfurer eller direkte sollys.
- Stolen bør kun bruges på et helt plant og fladt underlag.

Stolen bør anvendes i et køligt rum, skru desuden ikke pludseligt op for temperaturen. Det anbefales at temperaturen langsomt øges til normalt niveau. Hvis du ønsker at flytte stolen fra et køligt til et varmt sted, bør du først bruge den efter en time. Det kan medføre defekter, hvis en afkølet stol pludselig bruges i et varmt rum.

2. Ikke egnet til brugere, der:

Følgende brugere skal tilses af deres læge før brug:

- er under medicinsk behandling eller føler sig utilpasse.
- der lider af ondartede svulster.
- der lider af hjertesygdomme.
- der er gravide eller har menstruation.
- er på rekreation eller har fået lægens ordre på, at de skal hvile sig.
- har problemer med rygsøjlen, bøjlet eller abnorm rygsøjle forårsaget af ulykke eller sygdom.
- har høj feber.

3. Sikkerhedsforanstaltninger under brug

- For en sikker og korrekt brug af stolen, bør du ikke bruge stolen uden at have læst denne manual grundigt.
 - Brug ikke stolen med andet udstyr som fx elektrisk tæppe, da det kan medføre, at den ikke bruges rigtig eller beskadiges.
 - Giv ikke børn eller kæledyr lov til at lege med stolen, fx bag hovedstøtten, under sædet eller på dens fodstøtte. Det kan medføre skade under brug af stolen.
 - Anbring ikke tunge genstande på hoved- og armlæn eller fodstøtte. Det kan medføre maskinskade eller skade brugeren, hvis genstandene falder ned.
 - Brug ikke stolen, når din krop er våd.
 - Brug ikke stolen, når du har våde hænder.
 - Fortsat, langvarig massage på ét bestemt sted på din krop kan medføre overdreven stimulation og virke modsat hensigten.
 - Anbring ikke hånd eller fod langs siderne på massagepunkterne under brug af stolen, da det kan medføre skade for brugeren.
-
- Sid altid i oprejst position under brug af stolen.
 - Du kan lægge et tæppe eller håndklæde under hovedstøtte, hvis du foretrækker en blødere massage.
 - Det anbefales at undlade at bruge massagestolen som seng.
 - Anbring ikke massagepunkterne direkte på hovedet, albueled, mellemgulv osv.

- Den anbefalede tid er 15 minutter, men du bør dog ikke bruge den mere end 5 minutter på samme sted.

4. Hvornår stolen ikke bør bruges

I tilfælde af det følgende, sluk øjeblikkeligt for strømmen og tag ledningen ud fra stikkontakten.

Kontakt vores Service Center:

- Hvis der spildes vand på stolen eller den ikke starter, kan fortsat brug under disse forhold medføre elektrisk stød.
- Hvis du føler unormal eller alvorlig smerte under massagen, stop da øjeblikkeligt brugen af den og ring til din læge.
- Hvis du opdager en fejl eller andre unormale forhold under brug.
- Hvis der er strømsvigt kan det medføre skade, hvis strømmen tilsluttes pludseligt.
- Hvis der er kraftige lynnedslag.

BEMÆRK: Løft hovedstøtte-puden regelmæssigt for at kontrollere, at der ikke er revner i midterstykket

Brug ikke stolen hvis polstringen på midter-stykket er revnet. Træk øjeblikkeligt stikket ud fra stikkontakten.

Hvis den stadig bruges under disse forhold, kan det medføre skade eller give brugeren elektrisk stød.

5. Samling og reparation af stolen

- Skil ikke bagstykket ad på stolen, hvis man rører ved de indvendige mekanismer på stolen kan det medføre elektrisk stød.
- Stolen må kun serviceres af vores Service Center, brugeren må ikke skille den ad eller reparere stolen selv.

6. Vær opmærksom på kraftstik og ledning

Kontroller at spændingen passer med de specifikationer, der hører til stolen (kun ved alternativ strømforsyning).


- Træk ikke hårdt i ledningen for at få den ud af stikkontakten.
- Træk ikke hårdt i ledningen med våde hænder. Det kan medføre elektrisk stød eller maskinskade.
- Når du tager stikket ud, så træk ved at holde i stikket og ikke ledningen.
- Selv om stolen stopper automatisk, når *Auto-timer* funktionen bruges, så glem ikke at slukke for hovedafbryderen efter brug.
- Anbring ikke ledningen under stolen, da det kan skade ledningen og medføre brand eller elektrisk stød.
- Brug ikke stolen, hvis ledningen er beskadiget - brug kun de tilslutninger, som vores firma har anbefalet.
- Brug ikke stolen hvis stikkontakten sidder løst.

Forsigtighed mht. fjernbetjeningen

- Der må ikke stilles tunge genstande på fjernbetjeningen, og du må ikke træde eller sidde på den.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Sæt den i fjernbetjeningens holder, når den ikke bruges.
- Brug ikke voldsom kraft på fjernbetjeningen.
- Brug ikke fjernbetjeningen med våde hænder.
- Brug ikke fjernbetjeningen sammen med hårde genstande, dette kan medføre skade.

GEM DENNE DEL

Navn på dele og funktioner

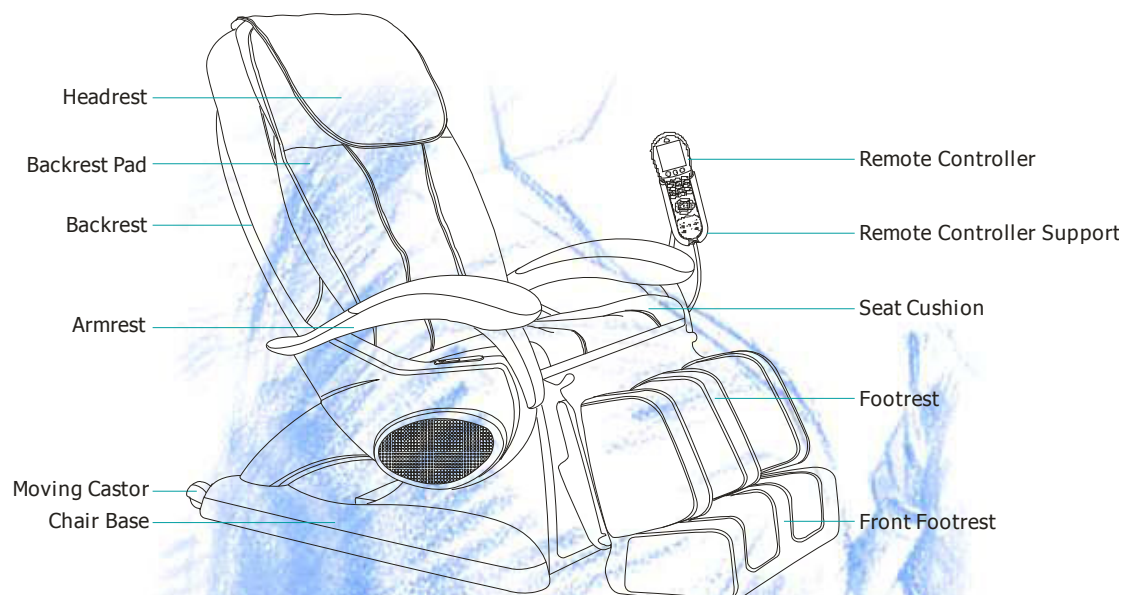

Hovedstøtte = *Headrest*

Ryglænspe = *Backrest Pad*

Ryglæn = *Backrest*

Armlæn = *Armrest*

Flyttehjul = *Moving Castor*

Stolbase = *Chair Base*


Fjernbetjening = *Remote Controller*

Holder til fjernbetjening = *Remote Controller Supporter*

Siddepude = *Seat Cushion*

Fodstøtte = *Footrest*

Fodstøtte front = *Front Footrest*

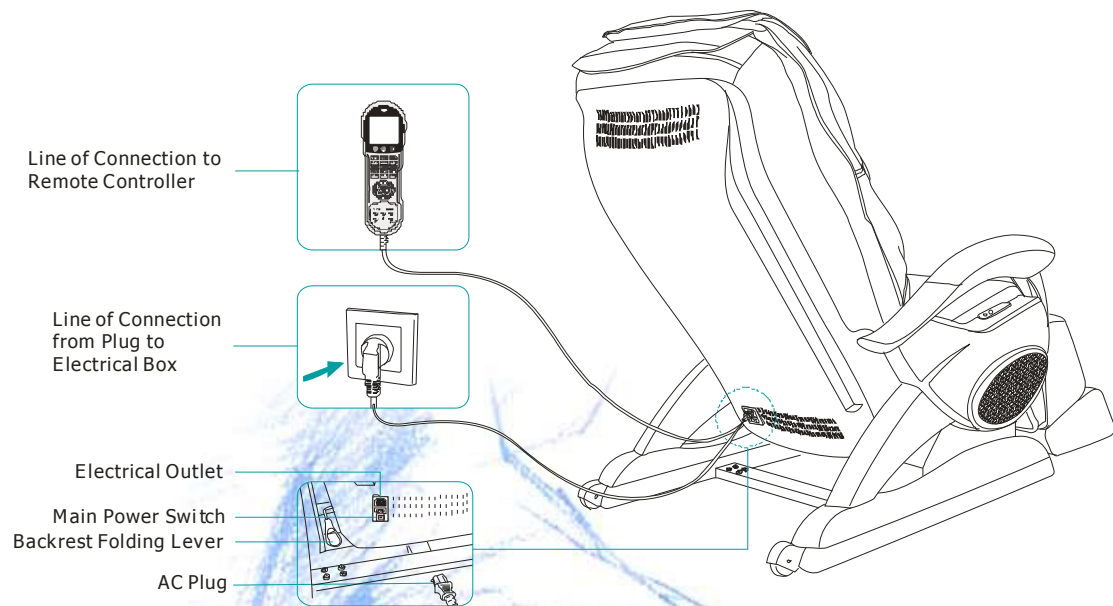

Tilslutningsledning til fjernbetjening = *Line of Connection to Remote Controller*

Tilslutningsledning fra stik til stikkontakt = *Line of Connection from Plug to Electrical Box*

Elektrisk tilslutning = *Electrical Outlet*

Hovedafbryder = *Main Power Switch*

Håndtag til regulering af ryglæn = *Backrest Folding Lever*

Strømførende ledning = *AC Plug*



Stop/Start = Stop/Start

Vælg massage del = Select Massage Parts

Strygehastighed = Swaying Speed

Æltehastighed = Kneading Speed

Fingertryksmassage = Finger-Pressing Massage

Justering af ryglæn (for samtidig at justere tilbagelæningen af ryglæn og fodstøtte) = *Backrest Adjustment (To simultaneously adjust the recline angle of the Backrest and Footrest).*

LCD-display = *LCD Display*

Op- og nedjustering = Up/down Adjustment

Vælg timer = *Select Timer*

Luftmassage af hofte = *Hip Air Massage*

Luftmassage af lægge = *Calf Air Massage*


Luftmassage af lægge og fødder = *Calf/Foot Traction Air Massage*

Niveau, luftmassage = *Air Massage Level*

Automatisk program = *Automatic Program*

Justering af fodstøtte (for at justere tilbagelæning af fodstøtte) = *Footrest Adjustment (to adjust the recline angle of the Footrest)*

Stil ryglæn og fodstøtte tilbage (for at justere fodstøtten ned og ryglænet op) = *Footrest & Backrest Reset (To adjust Footrest down and the Backrest up)*

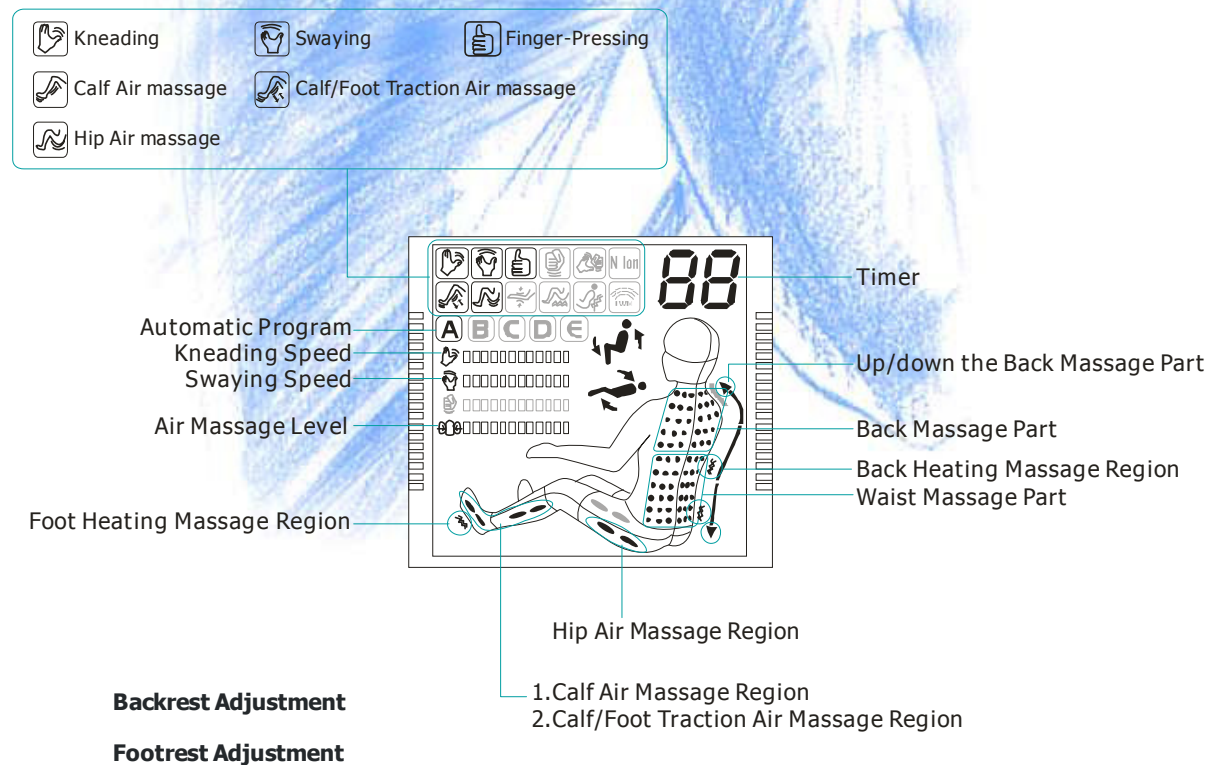

Ælte = *Kneading*

Lægge luftmassage = *Calf Air massage*

Hofte luftmassage = *Hip Air Massage*

Strygning = *Swaying*

Læg/fod-massage = *Calf/Foot Traction Air Massage*

Fingertryk = *Finger-Pressing*

Automatisk program = *Automatic Program*

Æltehastighed = *Kneading Speed*

Strygehastighed = *Swaying Speed*

Luftmassage niveau = *Air Massage Level*

Fod varmemassage område = *Foot Heating Massage Region*

Timer = *Timer*

Op/ned af rygmassage = *Up/down the Back Massage Part*

Rygmassage del = *Back Massage Part*

Ryg varmemassage del = *Back Heating Massage Region*

Taljemassage del = *Waist Massage Part*

Luftmassage af hofteområde = *Hip Air Massage Region*

1. Luftmassage af læg-område = *1. Calf Air Massage Region*

2. Luftmassage af læg/fod-område = *2. Calf/Foot Traction Air Massage Region*

Justering af ryglæn = *Backrest Adjustment*

Justering af fodstøtte = *Footrest Adjustment*

Forberedelse før massage


Udpakning af stolen

• Massagestolen er pakket sammen med hovedstøtten foldet foran. Løft hovedstøtten til oprejst position indtil der høres et “klik”.

• Sådan foldes den sammen inden opbevaring:

1. Tryk på hovedstøtten og hovedstøttens stykke.
2. Tryk hovedstøttens håndtag ned.
3. Skub hovedstøtten fremad.


1. Løft hovedstøtten til en oprejst position.

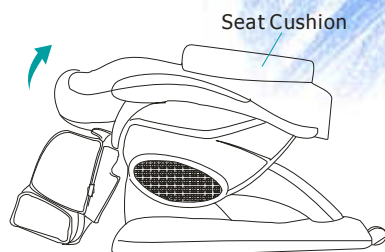

Siddepude = *Seat Cushion*

2. Tryk hovedstøttens håndtag ned for at frigøre den fra dens låste position.


3. Skub hovedstøtten fremad for at folde den sammen.

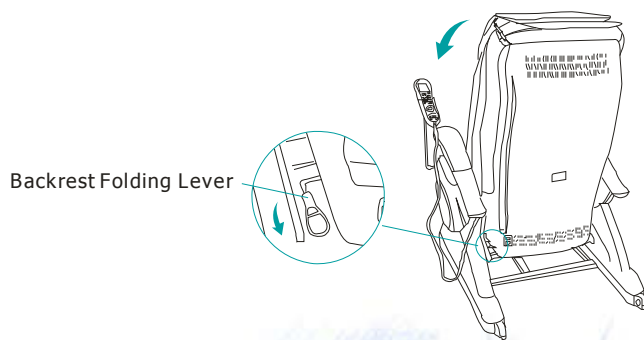

Håndtag til regulering af ryglæn = *Backrest Folding Lever*

Anbringelse af stolen



- Sørg for rigelig plads rundt om stolen, når den skal skubbes bagover.
- Sørg for at der er mere end 60 cm både foran og bag stolen.

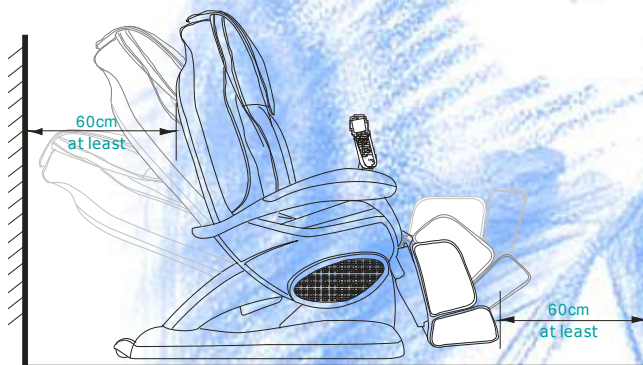

- Læg et tæppe under stolen for at forebygge ridser i gulvet.
- Sørg for at der ikke er nogen forhindringer bag stolen for at man sikkert kan læne sig tilbage under brug.

Installation af fjernbetjeningens holder

- Installer fjernbetjeningens holder på venstre side af stolen og sæt den godt fast to steder med skruer. Afslut så arbejdet ved at påsætte låget.
- Tilpasning af fjernbetjeningens holder: ved normale tidsindstillinger, justeres den frit og hvis den er løs, strammes den til ved hjælp af skuerne.
- Installation/Fjernelse af fjernbetjening:
 1. Installation: Sæt den i fra oven.
 2. Fjern: hold fast for oven og træk den et stykke opad.

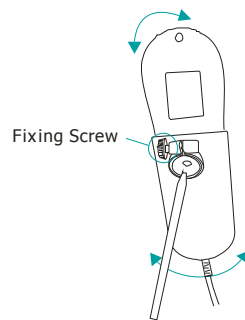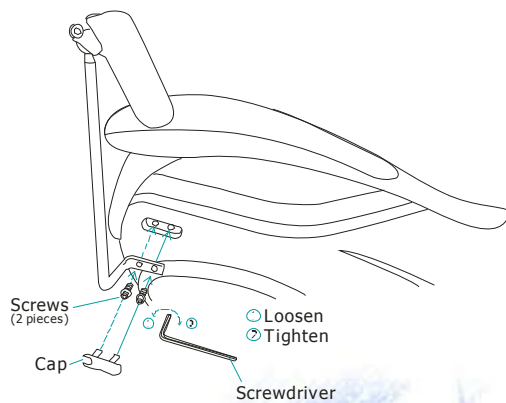

Back of Remote Controller Support



Skruer (2 stks.) = *Screws (2 pieces)*

Dæksel = *Cap*

Skruetrækker = *Screwdriver*

Løsne = *Loosen*

Stramme = *Tighten*

Fastspændingsskrue = *Fixing Screw*


Bagside af fjernbetjening = *Back of Remote Controller Support*

Tag fjernbetjening = *Removal*


Sæt fjernbetjening fast = *Installation*

Installer siddepuden

- Når siddepuden installeres, sæt så luftslangerne sammen ved sædets støtte ende mod ende, i forbindelsesstykket på luftslangerne for at undgå, at luften slipper ud.
- Når begge luftslanger skal skilles ad, så træk dem ud.
- Siddepuden fæstnes til sædet vha. to stykker velcro tape.

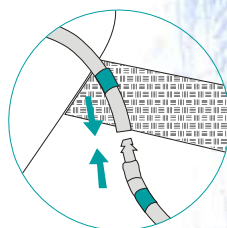

Connect the air hoses

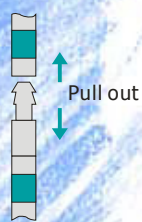

Separate air hoses

Tilslut luftslangerne = *Connect the air hoses*

Skil luftslangerne ad = *Separate luftslangerne*

Træk ud = *Pull out*

Hovedstøtte

- Hovedstøtten er sat fast på ryglænsputen med velcrobånd.
 - a. For at fæstne puten forbind velcrobåndet.
 - b. For at skille dem ad fjernes puten med et træk (A).

Ryglænsputen

- Ryglænsputen er fæstnet til ryglænet med en lynlås; når ryglænsputen sættes på eller tages af


lynes lynlåsen (B).

● **Installering af varmemassage:**

a. Sæt stikkene sammen.

b. For at skille dem ad trækkes stikkene fra hinanden.

● Fold ryglænsputen hen over ryglænet hvis du foretrækker en mere intens massage. (C).

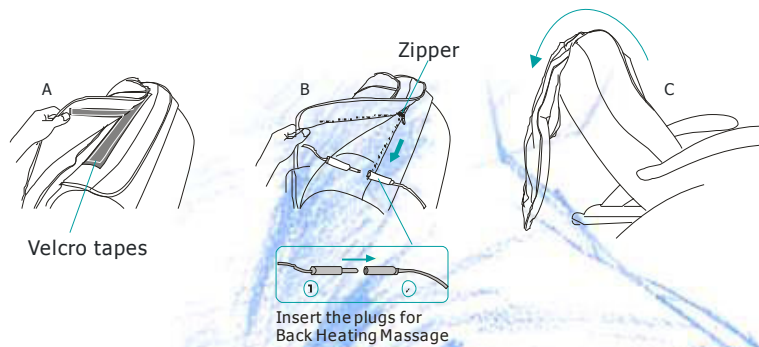



Velcrobånd = *Velcro tapes*


Lynlås = *zipper*


Sæt stikket sammen for varmemassage = *Insert the plugs for Back Heating Massage*


Sådan bruges indstillingen, der læner tilbage


● For at læne hovedstøtten tilbage  : Tryk så på  knappen indtil hovedstøtten er i din ønskede vinkel.


● For at få hovedstøtten til at hælde bagover  Tryk da på  knappen indtil hovedstøtten er i din ønskede vinkel.

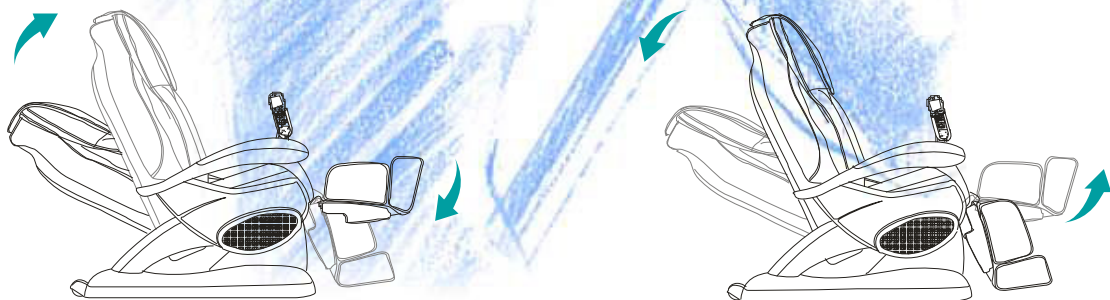

● For at løfte fodstøtten  : Tryk på fodstøttens *Up* knap indtil fodstøtten står op i din ønskede højde.


● For at sænke fodstøtten  : Tryk på fodstøttens *Down* knap indtil fodstøtten er nede i din ønskede højde.

- For at genindstille hovedstøtte og fodstøtte  : Tryk på *Reset* knappen, og hoved- og fodstøtten vender tilbage til deres udgangsposition.

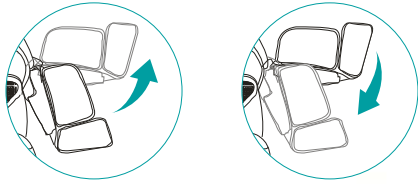


Sådan justeres længden på fodstøtten

- Længden på fodstøtten kan justeres efter brugerens behag. Løft fodstøttens justeringshåndtag, skub eller træk fodstøtten til den ønskede position (forlænges/forkortes med ca. 8 cm) slip så håndtaget for at låse positionen.

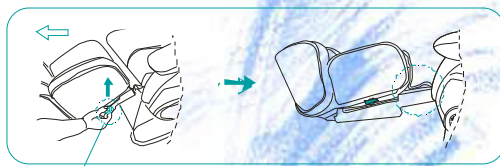

Footrest Adjustment Lever (Lengthen)

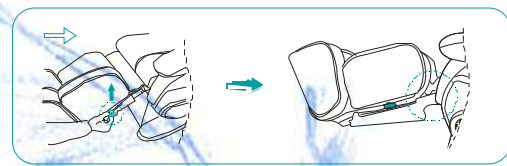

(Shorten)


Fodstøttens justeringshåndtag = Footrest Adjustment Lever

(Forlæng) = (Lengthen)


(Forkort) = (Shorten)

Sådan flyttes massagestolen

- Juster hovedstøtten til den er i helt oprejst position.
- Transport: Der bør være mindst to personer – en på hver side af stolen, så en holder i armlænet og en anden står parat til at folde stolen sammen.
- Flytning: Hold hovedstøtten nede og få hjulene til at rulle mens de stadig er solidt på gulvet og skub så til stolen flytter sig.

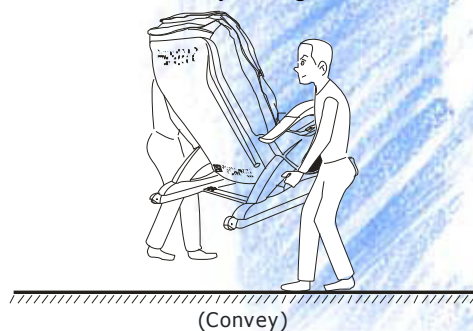

(Convey)

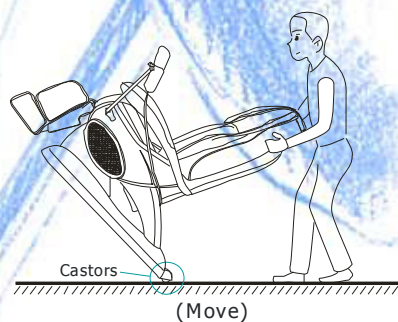

(Move)


(Transport) = (Convey)

Flyttehjul = *Castors*

(Flytning) = (*Move*)

Tilslut strøm

1. Tilslut stikket i stikkontakten.
2. Tænd for hovedafbryderen bag på hovedstøtten.

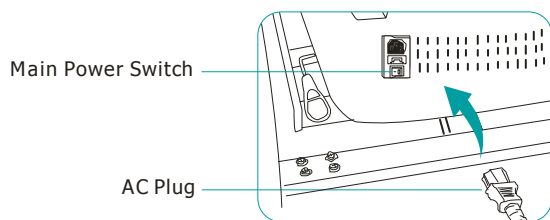

Hovedafbryder = *Main Power Switch*

Strømførende ledning = *AC Plug*






Efter brug

- Bring hovedstøtten tilbage til oprejst position igen og sænk fodstøtten helt efter brug.
- Vha. den tidsindstillede funktion stopper stolen automatisk efter 30 minutters brug og slukker selv hovedafbryderen efter sig.
- For at undgå forkert brug af stolen og ulykker med børn, så husk at slukke for hovedafbryderen og fjern stikket i stikkontakten efter brug.





Massageprogrammer

Tidsindstillet funktion

- Tryk på  knappen, så kan du indstille tiden.
- Standard massagetid er 30 minutter. Hvis du ikke vælger tidsindstilling, slukker massagen automatisk efter 30 minutter.
- Du kan også vælge massagetid via tidsindstillings knapperne    alt efter hvad du ønsker. Efter indstilling af tid begynder maskinen at tælle ned til nul, og den slukker derefter automatisk. Hvis der ændres på automatisk og individuelt tilpasset fremgangsmåde, ændres den tilbageværende tid ikke og en ændring af massagens fremgangsmåde har ingen indflydelse på den oprindelige tid. Hvis det er nødvendigt at vælge tiden igen, så tryk på en af de 3 tidsindstillings knapper for atter at indstille tiden.
- Hvis du vil standse massagen, tryk så på  knappen igen.

Automatiske massageindstillinger









- Tryk på  knappen på fjernbetjeningen, så begynder massagestole på automatisk massage indstillingen og det tilsvarende symbol  lyser på displayet. I denne indstilling kan du nyde en massage på hele ryggen og justere hastighed, niveau og opsætningstid så de passer til individuelle behov.

- Tryk på **AUTO** knappen igen for at stoppe de automatiske indstillinger.

Manuelle massageindstillinger

- Her kan du selv sammensætte fra et valg af massage muligheder; du kan justere muligheder hastighed, niveau eller stilling så de lige passer til dig.
- 3 slags rygmassageindstillinger:
 - Æltende massage
 - Strygende massage
 - Fingertryks massage
- Indstillinger for 3 slags luftmassage:
 - Luftmassage af hofte
 - Luftmassage af underben
 - Luftmassage af underben/Fodmassage
- 1 ekstra massageprogram:
 - Varmemassage

Please see the following form for detail. (CHART1)

Massage Programs	LCD	Speed Adjustment	Level	Parts	Up/down
Kneading		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Swaying		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Finger-Pressing				<input checked="" type="checkbox"/>	
Calf Air Massage			<input checked="" type="checkbox"/>		
Calf/Foot Traction Air Massage			<input checked="" type="checkbox"/>		
Hip Air Massage			<input checked="" type="checkbox"/>		
Foot Heating Massage					
Back Heating Massage					

Se venligst følgende skema for detaljer (DIAGRAM 1) = *Please see the following form for detail (CHART 1)*

LCD = *LCD*

Hastigheds justering = *Speed adjustment*

Niveau = *Level*

Dele = *Parts*

Op/ned = *Up/down*

Massageprogrammer = *Massage Programs*

Æltning = *Kneading*

Strygning = *Swaying*

Fingertryks-massage = *Finger-Pressing*

Luftmassage af underben = *Calf Air Massage*

Luftmassage af underben/fodmassage = *Calf/Foot Traction Air Massage*


Luftmassage af hofte = *Hip Air Massage*

Varmemassage på fod = *Foot Heating Massage*

Varmemassage af ryg = *Back Heating Massage*

Sådan bruges programmerne for rygmassage



1. Æltning

- Tryk på  knappen, stolen begynder med en æltende massage - det tilsvarende ikon





lyser på lcd'en.


- Tryk på    knapperne for at vælge en af 3 massage muligheder.

- Tryk på  eller  knappen hele tiden indtil massage punkterne bevæger sig op eller ned. Slip knappen og punkterne stopper der hvor du ønsker det.

- For at justere hastighed, tryk da på   knappen og det tilsvarende ikon vises på LCD-skærmen:

- Tryk knappen igen for at standse massagen.  



2. Strygning

- Tryk på  knappen, stolen begynder en strygende massage og det tilsvarende ikon



lyser på lcd'en.

- Tryk på    knapperne for at vælge en af 3 massage muligheder.


- Hold  eller  knappen nede indtil massage punkterne bevæger sig op eller ned. Slip knappen og punkterne stopper der hvor du ønsker det.

- For at justere hastighed, tryk da på   knap og det tilsvarende ikon vises på

LCD-skærmen:  




- Tryk på knappen igen for at standse massagen.

3. Fingertryks-massage


- Tryk på  knappen, så begynder fingertryks massagen og det tilsvarende ikon



lyser på lcd'en.

- Tryk på    knappen for at vælge en af 3 massage muligheder.
- Tryk knappen igen for at standse.

Følgende illustration viser et kort oversigt over området for rygmassage.

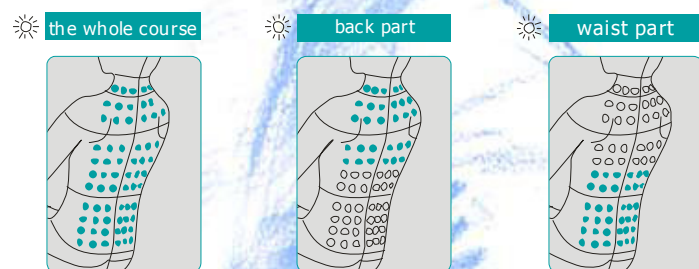

Hele programmet = *The whole Course*

Bagside = *Back part*

Taljeområde = *waist part*

Sådan bruges programmerne for luftmassage

1. Luftmassage af lægge

- Tryk på  knappen, stolen begynder med at massere underbenet og det tilsvarende

ikon  lyser på lcd'en.

- Tryk på   knapperne for at justere niveauet og det tilsvarende ikon



 lyser på lcd'en. Der kan vælges 4 niveauer.

- Tryk på knappen igen for at standse massagen.

2. Luftmassage af underben/Fodmassage

- Tryk på  knappen, stolen begynder med en lufttryksmassage på underbenet/fod og det



tilsvarende ikon  lyser på lcd'en.




- Tryk på   knappen for at justere niveauet og det tilsvarende ikon

 lyser på lcd'en. Der kan vælges 4 niveauer.



- Tryk igen på knappen for at standse massagen.

3. Luftmassage på hofte


- Tryk på  knappen, stolen begynder med at massere hoften og det tilsvarende ikon  lyser på lcd'en.

- Tryk på   knapperne for at justere niveauet og det tilsvarende ikon  lyser på lcd'en. Der kan vælges 4 niveauer.
- Tryk på knappen igen for at standse massagen

Varmemassage

- Tryk på  knappen, stolen begynder med varmemassage af foden og bagside og det tilsvarende ikon  lyser på lcd'en.
- Tryk knappen igen for at standse massagen.

Afslutning

- For at standse, tryk på  knappen igen indtil massage punkterne går tilbage til deres udgangspunkt.
- For at sikre stolen mod forkert brug samt ulykker med børn, husk at slukke for hovedafbryderen og tag stikket ud af stikkontakten efter brug.



Pleje og opbevaring

1 Opbevaring af stolen

- Sørg for at strømmen er slukket og træk stikket ud af stikkontakten.
- Tør støv og pletter af stolen. Hold stolen ren og væk fra steder med høj fugtighed. Fugt og støv forkorter maskinens levetid og kan give den mugpletter.
- Hvis stolen ikke bruges i meget lang tid, så dæk den til med noget støvafvisende materiale for at beskytte den.



Please keep away from direct sunlight or heating appliances like heat stove. It could cause discolouration or deterioration.

Hold stolen væk fra direkte sollys og varmekilder som eksempelvis varmeapparater. Disse kan forårsage misfarvning eller ødelæggelse.

2.Rengøring af fjernbetjening

- Fjern snavset på fjernbetjeningen med en tør klud. En våd klud kan skade den.

3. Rengøring af læder

- Sådan rengøres læderdele: tør først området af med en tør klud dyppet i neutralt rengøringsmiddel. Aftør dernæst med en klud dyppet i vand og lad det tørre.
- Brug en tør klud for at gøre rent på det malede område.



Don't use diluents, volatile oil or bleaching powder will cause discolouration or cracks.
Do not use the iron.

Anvend ikke fortyndingsvæske, flygtig olie eller blegemiddel, da dette kan medføre misfarvninger eller revner. Brug ikke strygejern.



Specifikationer

Navn: Chiroform Wellness & Massagestol

Beregnet spænding: AC 100-120V AC 220-240V

Beregnet frekvens: 50/60Hz

Strømforbrug: 180W

Arbejdstid: 30 minutter

Størrelse på pakke: 1465x840x750mm

Nettovægt: 79 kg

Fejlfinding

Hvis du støder på problemer ved brug af stolen, så kontroller de følgende punkter for at se om de kan ændres. Hvis stolen stadig ikke virker, så sluk for den og tag stikket ud fra stikkontakten. Kontakt vores Service Center på 86613611.

Stolen må ikke skilles ad eller repareres af andre end vores ansatte.

Situation	Mulig årsag eller handling
Høj lyd under ælte, stryge eller finger-tryks massage	Disse lyde skyldes en mekanisk struktur og er ikke et tegn på maskinskade.
Bankelyde når der skiftes fra/til æltning og strygemassage	
Lyde fra luftpumpen	
Fjernbetjeningen virker ikke	Tjek at AC stikket er sat helt ind i stikkontakten. Se efter om hovedafbryderen er tændt.
Massagepunkterne bevæger sig ikke	Tryk ikke for hårdt på ryglænet.
Standser midt i en massage	Den arbejder for længe for den mekaniske struktur. Temperaturen er for høj.
	Tiden er udløbet (tidsindstilling) eller den er slukket.